

Trámy sú štýlový, originálny, estetický a luxusný doplnok každého interiéru.

Všeobecné informácie


Trámy a všetky ostatné dekoratívne produkty sú vyrobené zo špeciálnej štruktúrálnej polyuretánovej peny. Sú charakteristické svojou vysokou dekoratívnou hodnotou, vysokou mechanickou silou, ľahkosťou, odolnosťou voči vode. Tieto vlastnosti sú trvalé aj po dlhodobom používaní.

Ako rezať trámy?

Skracovanie a prerezávanie tráv, vykonávame pomocou ručného náradia na rezanie dreva s malými zúbkami. Pri nevelkých rezoch môžeme použiť ostrý a tuhý nôž. Hrany opracujeme brúsnu špongiou alebo brúsnym papierom (napr. 60 – 80) navinutom na drevo.


1. VARIANTA LEPENÍM

- Správne orezať trámy, skontrolovať ako sedia vyrezané časti.
- Naniesť lepidlo na časti tráv (odporúčame polyuretánové montážne lepidlo)
- Prilepiť k stropu a hneď podprieť. Nechať vyschnúť podľa času odporúčaného na lepidle. Pred odstránením podpier skontrolovať silu spojenia.
- Priečne trámy môžete inštalovať až po úplnom zaschnutí lepidla hlavných tráv.
- Ako posledné prvky nalepiť konzoly a kovanie. Kovanie použiť ako zakrytie spoju dvoch tráv.

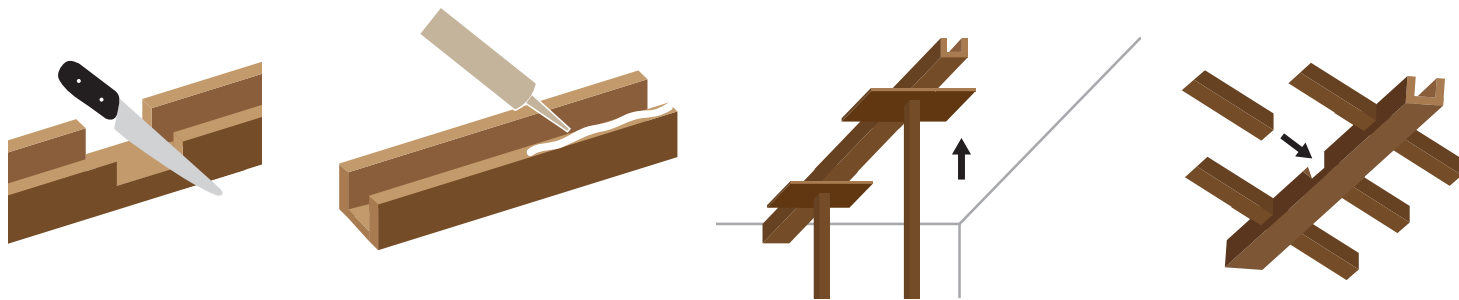

2. VARIANTA ŠRÚBOVANÍM

- Správne orezať trámy, skontrolovať ako sedia vyrezané časti
- Prípraviť si malé klíny z dreva. Klíny musia mať šírku vnútornej dutiny trámu. **Odporúča sa 1 klin na meter trámu.**
- Namontovať drevené prvky na požadované miesta na strope pomocou skrutiek.
- Priložiť trámy k stropu a pripevniť ich pomocou skrutiek cez bočnú stranu trámu. Pri vkladaní dosiek na nosník by ste mali ponechať vzdialenosť 3 cm medzi horným okrajom nosníka a stropom, čo umožňuje voľné umiestnenie dosky. Pri dlhších vzdialenostiach medzi doskami odporúčame bodové lepenie alebo priskrutkovanie tabúľ k stropu pre zabránenie ich previsu. Koniec klinca pretrieť moridlom vo farbe dekoru trámu.
- Ako posledné prvky lepiť konzoly a kovanie. Kovanie použiť ako zakrytie spoju dvoch tráv.

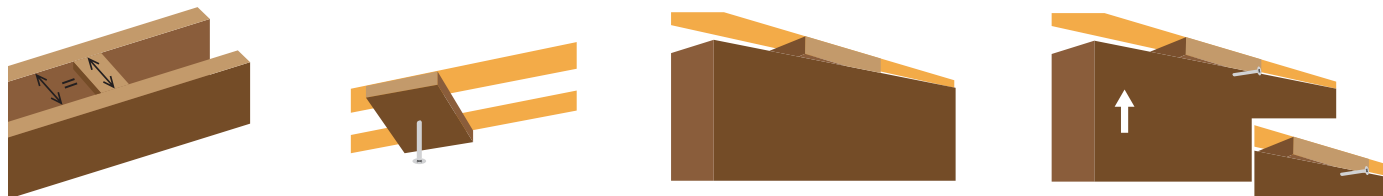

3. TRÁM AKO STĽP

- Postupovať podľa potreby podľa varianty lepením alebo varianty šrúbovaním.
- Trámy sa montujú vertikálne okolo už existujúceho stĺpu.

Ukončenie

Vyplniť štrbiny medzi prvkami akrylovou hmotou a zakryť spojovacie miesta lakovou farbou v správnom odtieni.

UPOZORNENIE

V prípade poškodenia trámu pri montáži, odreté/poškodené časti pretrieť moridlom vo farbe príslušného trámu. Vo vnútri tráv nesmú byť žiadne skryté elektrické rozvody.